


Manuel d'utilisation

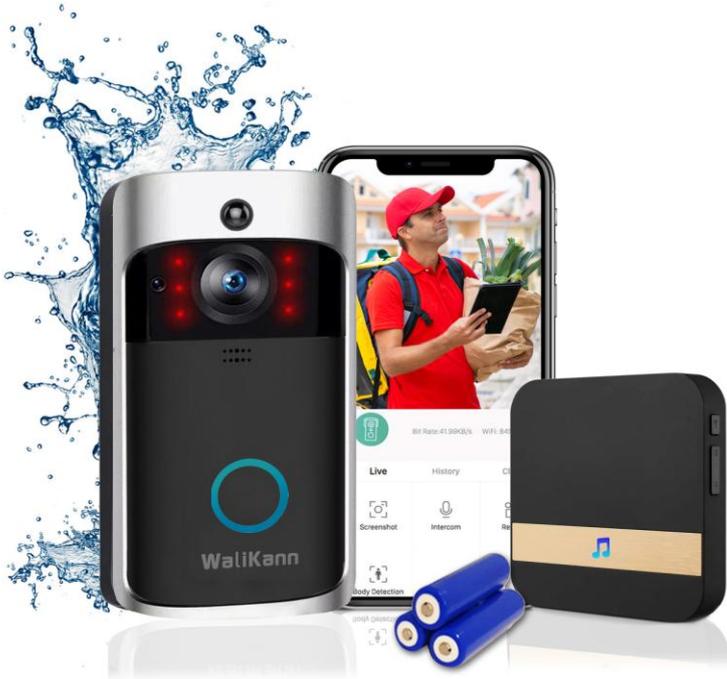


Sonnette vidéo sans fil 720P avec piles rechargeables Lithium 18650+ Carillon

www.walikann.fr





- FR** ✓ IMPORTANT ! A conserver pour de futurs besoins de référence.
- EN** ✓ IMPORTANT ! Keep for future reference.
- DE** ✓ WICHTIG ! Bewahren sie diese gebrauchsanweisung für späteres nachlesen gut auf.
- IT** ✓ IMPORTANTE ! Conservare per consultazione futura.
- ES** ✓ IMPORTANTE ! consérvese para futuras consultas.



1- Caractéristiques :

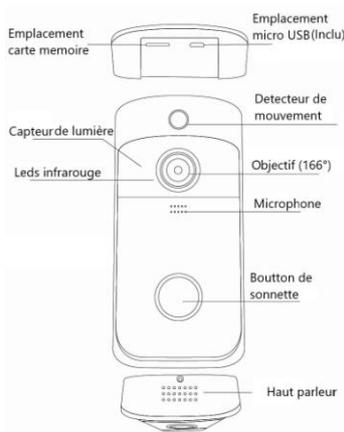


Caractéristiques de la sonnette

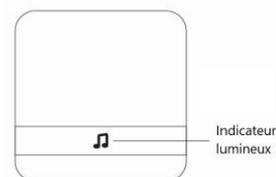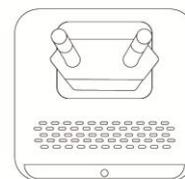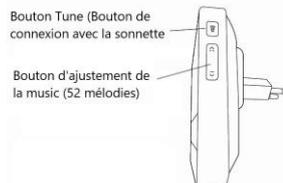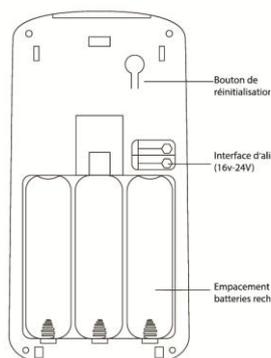


Caractéristiques du carillon

2- Choix d'alimentation de la sonnette :

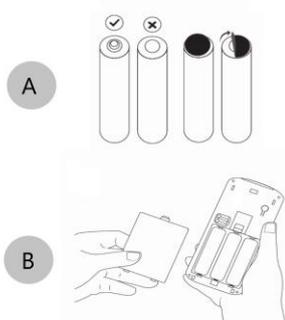


Alimentation par batteries rechargeable Lithium-ion 18650

A- Retirez la languette de la batterie
B- Insérez les piles 18650, extrémité positive vers le haut, comme indiqué sur l'appareil.

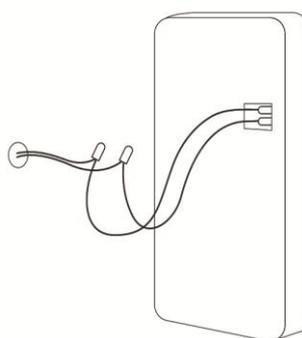

Alimentation sur secteur

Connectez les fils qui sortent de la sonnette aux vis situées à l'arrière de votre sonnette. Chaque fil peut être connecté à l'une ou l'autre des vis. L'ordre n'a pas d'importance

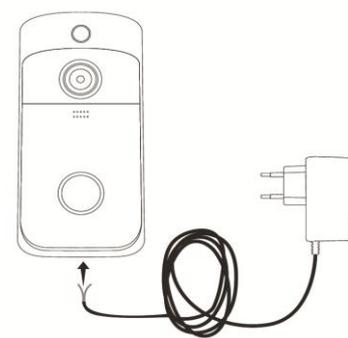

Entrée CA


Connectez l'entrée 16-24V AC avec les 2 vis sur le panneau ; directement alimentées par l'entrée AC du transformateur de sonnette (Transformateur non inclu)

Remarque :

Chargez complètement les batteries en connectant votre appareil à un chargeur USB à l'aide d'un câble Micro USB pendant 4-5 heures.

3


Appuyez sur " **Sonnette connectée** " puis choisissez " **M série** ".

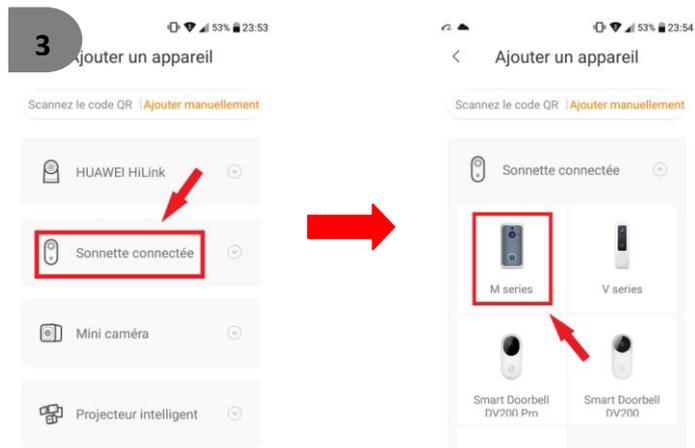

4

Saisissez votre réseau Wi-Fi **2,4 GHz** et le mot de passe Wi-Fi, en activant votre position sur **vo**tre Smartphone (**5 GHz** et la **3 G** n'est pas pris en charge), puis appuyez sur « **ÉTAPE SUIVANTE** ».

Assurez que la lumière du bouton est bleue, puis appuyez sur « **LA LED BLEU CLIGNOTE** ».

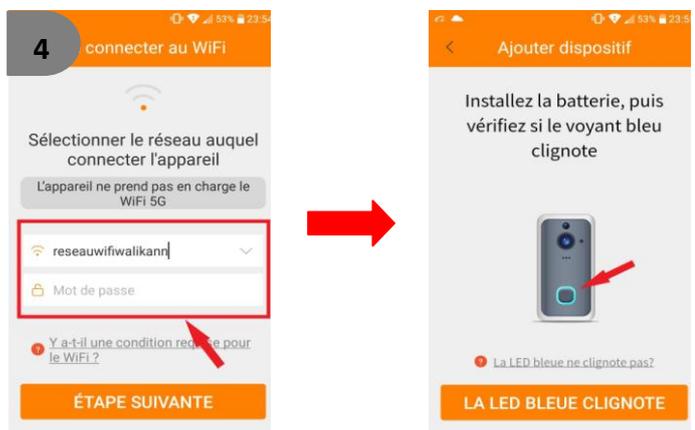

Remarque :

Si le bouton de la sonnette clignote en rouge, veuillez réinitialiser votre sonnette par le bouton derrière « Reset »

5



Une fois votre sonnette est connectée, vous trouvez à droite le tableau de bord de votre application.

Utilisez la caméra de votre appareil pour scanner le code QR affiché sur l'application, puis sélectionnez Confirmer une fois la configuration Wi-Fi terminée (**10 cm-20 cm**), puis appuyez sur « **LE VOYANT VERT CLIGNOTE** »


Remarque : si la sonnette ne reconnaît pas le code QR, veuillez appuyer sur le bouton "sonnette" pour réveiller la sonnette et réessayer.

Cette sonnette étant un produit à faible consommation d'énergie, l'appareil peut passer en mode veille s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

4- Réglage de la sensibilité de la détection de mouvement :

Depuis la page d'accueil, appuyez sur l'icône « **Configuration des alarmes** ».

Sensibilité de la détection de mouvement

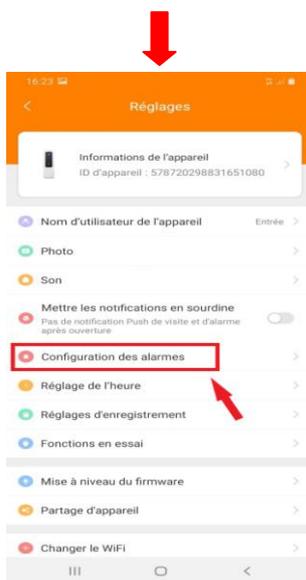

A-Faible: Enregistre et vous notifie des mouvements encore moins souvent (chaque 7 seconds). Autonomie maximale de la batterie.

B- Moyenne : enregistre et vous notifie moins souvent les mouvements (chaque 5 seconds). Durée de vie de la batterie standard.

C-Elevé : Enregistre et vous notifie de chaque mouvement (chaque 1 seconds).Durée de vie de la batterie la plus courte.




AVERTISSEMENT : Beaucoup d'événements

Si votre appareil enregistre un nombre excessif d'événements par jour, il se peut que vous deviez charger votre batterie plus tôt. De plus, la batterie est également déchargée chaque fois que vous utilisez l'affichage en direct pour regarder ou parler à travers votre sonnette. Pour éviter un nombre excessif d'événements, vous pouvez régler vos paramètres de mouvement sur une sensibilité plus faible.


5- Configurez votre carillon sans fil avec votre sonnette:

Connectez la sonnette vidéo au carillon de la sonnette, et obtenez une alerte instantanée dans votre maison lorsque quelqu'un sonne à la porte.


Le carillon se branche sur n'importe quelle prise murale, vous pouvez le placer n'importe où dans la maison.

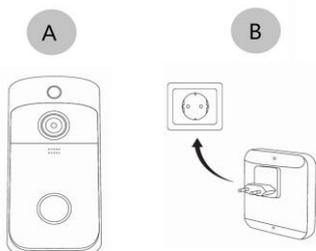

Etape 1 : Avant de commencer le processus de configuration, assurez-vous que votre sonnette vidéo est allumée (A) et branchez votre carillon dans votre prise murale européenne (B)

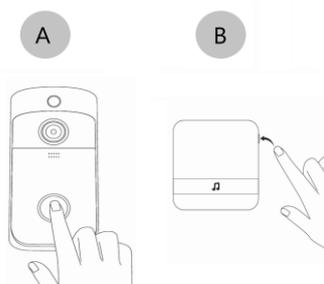

Etape 2 : Appuyez sur le bouton de la sonnette (A) au même temps sur le bouton « Tune » de votre carillon (B) pendant 8 secondes.

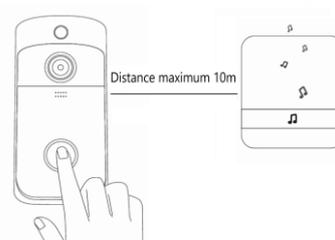

Etape 3 : Appuyez à nouveau sur le bouton de sonnette pour vous assurer que la configuration est réalisée avec succès


Avis :

- La sonnette vidéo est uniquement compatible avec notre carillon sans fil, et non avec les carillons traditionnels.
- Appuyez sur le bouton "volume" pour faire défiler les 52 mélodies différentes et sélectionnez une mélodie.
- La distance entre votre sonnette et votre carillon doit être inférieure à 10 m
- Le carillon sans fil est optionnel. S'il n'est pas installé, les notifications de la sonnette seront transmises directement à l'application « Wowcam ».

6- Partage de votre sonnette avec d'autres utilisateurs :


1- Invitation de partage par e-mail

1

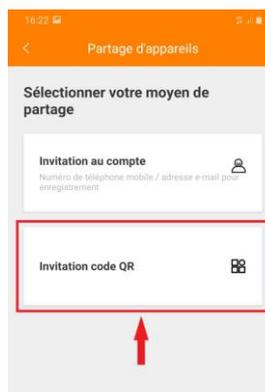


2- Invitation de partage par Code QR

2

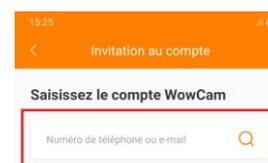

7- Installation de votre sonnette vidéo WaliKann :

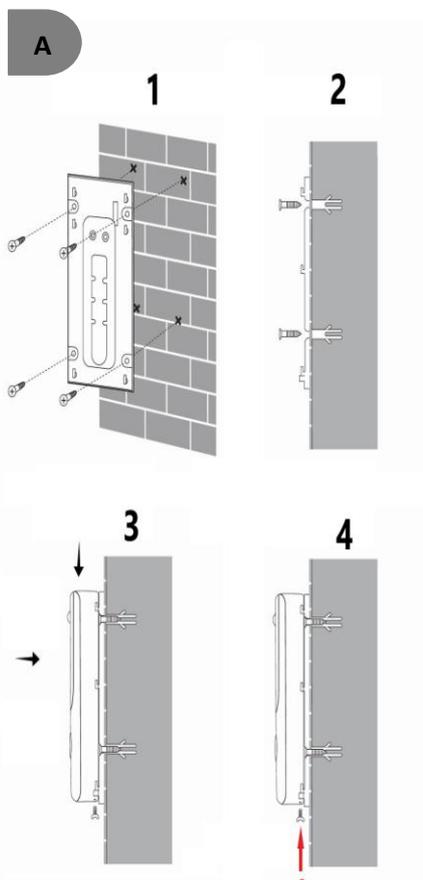

A- Marquez les trous et utilisez une mèche pour percer des trous dans votre mur. Insérez les ancrages et fixez votre sonnette à l'aide d'une vis de sécurité et de vis de montage.



B- Si vous ne souhaitez pas percer votre mur, utilisez la bande adhésive double face sur votre support afin de coller et de fixer votre sonnette sur votre mur ou sur votre porte.

Remarque :

- A-** Serrez la vis de sécurité sous la sonnette afin d'empêcher les cambrioleurs de voler votre sonnette (comme mentionné sur l'image ci-dessus) .

8- FAQ :

1- Problème de connectivité :

Rechargez d'abord la sonnette complètement. Reportez-vous ensuite au manuel pour télécharger "Wowcam" pour vous connecter. Si votre téléphone mobile n'est pas connecté avec succès, veuillez essayer un autre téléphone mobile.

2- Batteries ne se chargent pas :

Veuillez vous assurer de retirer les languettes isolantes (Stickers) des batteries, les placer correctement dans la sonnette et de les charger complètement avant utilisation.

3- Pourquoi la connexion Wi-Fi de mon appareil est-elle mauvaise ?

Il se peut que votre appareil soit trop éloigné de votre Routeur sans fil ou que vous ayez des obstacles entre les deux qui réduisent la puissance du signal. Vous pouvez essayer de repositionner votre routeur ou de vous procurer un prolongateur/répéteur de signal pour votre Routeur sans fil.

4- Pourquoi la sonnette ne peut pas s'allumer avec les piles?

Vous devez retirer l'autocollant sur les piles et cela fonctionnera.

5- Le mode nuit est-il activé automatiquement la nuit?

Oui, il intègre une puce photosensible, le mode nuit s'allumera automatiquement la nuit.

6- Ma maison est une villa, je ne veux pas que la sonnette de la caméra m'appelle toujours. Comment puis-je faire?

Dans le réglage, vous pouvez désactiver la détection PIR. Ensuite, il ne vous appellera pas si personne n'appuie sur le bouton de la sonnette.

7- Chaque sonnette est-elle vérifiée avant l'expédition?

Oui, avant l'envoi, toutes les sonnettes ont testées la connexion wifi, la connexion au carillon, la qualité vidéo, la qualité des sons, le mode nuit, la détection de mouvement. ... Etc.

8- L'interphone de support de sonnette?

Oui, il prend en charge l'interphone 2CH. Peu importe où vous êtes, les gens près de la porte peuvent vous parler si votre téléphone dispose du signal wifi ou 4G.

9- Est-ce que la sonnette supporte le wifi 5GHz ou seulement 2.4GHz ?

Il ne supporte que 2.4GHz.

10- Est-ce qu'une sonnette supporte 2 carillons ou plus?

Oui, une sonnette permet de connecter plusieurs carillons.

11- Si la batterie est épuisée, comment puis-je faire?

Vous pouvez utiliser le chargeur avec alimentation micro USB 5V et vous pouvez l'alimentation sur secteur.

12- Retards dans la réception des notifications des téléphones mobiles :

A. Veuillez vous rendre dans un endroit avec un signal fort et réessayer car un signal réseau de téléphonie mobile faible entraînera des retards dans les notifications de la sonnette.

B. Le signal WIFI reçu par la sonnette sans fil est faible. Nous vous recommandons de changer l'emplacement du WIFI et d'essayer d'être aussi proche que possible de la sonnette sans fil. Si vous ne pouvez pas déplacer l'emplacement WIFI, nous vous suggérons d'ajouter un répéteur WIFI (amplificateur) pour améliorer le signal WIFI.

13- Comment réinitialiser la sonnette ?

Appuyez sur le bouton de la sonnette et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes. Suivez ensuite les instructions de l'application pour terminer la configuration du Wi-Fi.

14- Combien d'utilisateurs peuvent voir la vidéo en même temps ?

Jusqu'à 3 utilisateurs peuvent voir le flux vidéo, mais un seul utilisateur peut utiliser l'interphone direct. Les systèmes iOS et Androïde sont tous deux compatibles.

15- La sonnette vidéo est-elle compatible avec la technologie 3G ?

Les téléphones cellulaires 3G ne sont pas pris en charge, mais elle est compatible avec la 4G.

POUR TOUTE QUESTION N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER !